


## Montage des platines chargeur equerre avec batteries de super-condensateurs

### Démontage de l'ancien matériel

- Couper l'alimentation au tableau BT
- Débrancher sur la platine les deux fils d'alimentation 230V et le fils d'alimentation 24V.
- Démontez la platine de la cellule.
- Couper les fils à ras des bornes des anciennes batteries.
- Dévisser les quatre vis de fixation des anciennes batteries.
- Déconnecter aux bornes d'arrivée les quatre fils venant du chargeur.
- Démontez le chargeur de la platine ( deux vis à démonter).

### Montage du nouveau matériel

- Fixer le chargeur neuf.
- Connecter à la borne de la platine l'alimentation secteur (les deux fils bruns)
- Connecter à la borne de la platine le fil rouge et le noir au +24V et -24V
- A l'aide des deux brides fournies fixer la batterie de super condensateurs (rondelles fournis).
- Connecter le super condensateur au chargeur sur la borne «Batterie»
- Fixer la platine sur la cellule.
- Connecter sur le chargeur les deux fils d'alimentation 230V et les fils d'alimentation 24V.

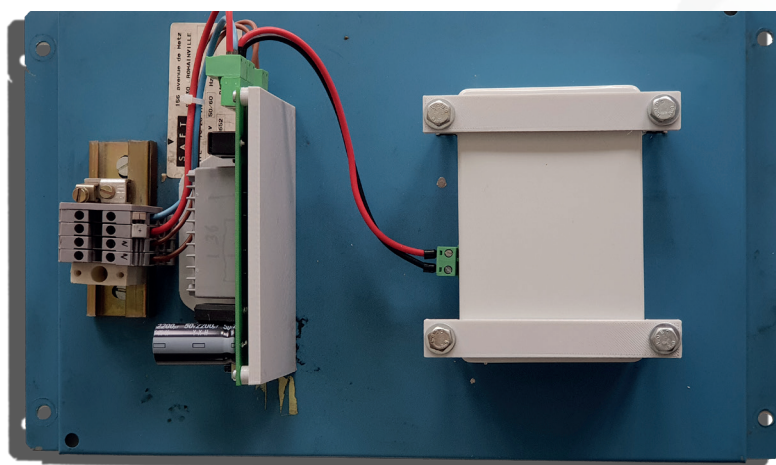

Photos non contractuelles